





Werden Sie Teil der GoPro-Gemeinde bei facebook.com/gopro und sehen Sie, was andere GoPro-Besitzer so alles aufnehmen und veröffentlichen. Veröffentlichen Sie Ihre eigenen Aufnahmen und machen Sie mit bei der GoPro-Bewegung!

	INHALT
Zubehör	4
Befestigungen + Zubehör	5
Funktionen der HERO3	6
LCD-Statusanzeige	8
Flussdiagramm der Benutzeroberfläche	9
Software-Update	10
Grundlagen	10
Kameramodi	13
Kameraeinstellungen	21
Löschen	29
Aufnahmeeinstellungen	31
Einrichtung	38
Wireless-Steuerung	46
Speicher-/SD-Karten	48
Systemvoraussetzungen	49
Übertragen von Dateien	50
Wiedergabe	51
Akkulaufzeit	53
Wichtige Vorsichtshinweise	55
Zusammenbau der Kamera	56
Kundendienst	62

WEAR IT. MOUNT IT. LOVE IT.

PREMIUM-ZUBEHÖR



LCD Touch BacPac™



Battery BacPac™



Wi-Fi Remote™



Rahmenbefestigung (HER03-Zubehör)

ZUBEHÖR ZUR HERO3



Handgelenkgehäuse



Ersatzgehäuse



Li-Ionen-Akku



Ersatzobjektive



Deckel + Rückenklappen



32GB/16GB microSD™

Weiteres HER03-Zubehör finden Sie unter gopro.com.

BEFESTIGUNGEN + ZUBEHÖR



Helm-Frontbefestigung



Brust-Gurt-Berg



Lenker-/ Sattelstützen-/ Stockbefestigung



Surfbrettbefestigungen



Floaty-Rückenklappe



Kopfgurt



Saugnapfbefestigung



Gurt für belüftete Helme



Überrollbügel-Befestigung



Stativbefestigung



Anti-Beschlagseinsätze



Befestigungssortiment



Geformte + flache Klebebefestigung



Seitenbefestigung




Kameraleinen



Montagekit für die Wi-Fi Remote


HERO3-FUNKTIONEN

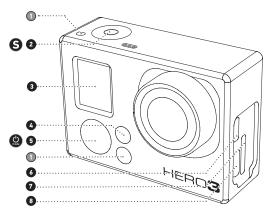

- 1. Statusanzeigelämpchen (rot)
- 2. AUSLÖSE-/AUSWAHLKNOPF
- 3. LCD-Statusanzeige
- 4. Wi-Fi-Anzeigelämpchen (blau)
- 5. EINSCHALT-/MODUS-Schalter

- Micro HDMI Port Anschluss(Kabel separat erhältlich)
- 7. microSD™-Kartensteckplatz (SD-Karte separat erhältlich)
- 8. mini-USB-Anschluss (Unterstützt Composite A/C-Kabel/3,5 mm Stereomikrofonadapter, separat erhältlich)


HERO3-FUNKTIONEN

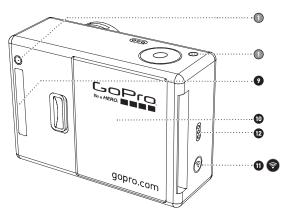

- 9. HERO-Anschluss
- 10. Akkudeckel
- 11. Wi-Fi EIN/AUS
- 12. Tonsignal

LCD-STATUSANZEIGE


Der LCD-Bildschirm zeigt die folgenden Informationen über die Modi und Einstellungen der HERO3:



- 1. Kameramodi/Bildwinkel (FOV)
- 2. Aufnahmeeinstellungsmodi (nicht gezeigt)
- 3. Auflösung/FPS (Bilder pro Sekunde)
- 4. Zeitintervalleinstellungen: (nicht gezeigt)
- 5. Zähler
- 6. Zeit/Speicher/Dateien
- 7. Akkulaufzeit

Hinweis: Welche der oben dargestellten Symbole angezeigt werden, h\u00e4ngt davon ab, in welchem Modus sich die Kamera befindet.

FLUSSDIAGRAMM DER BENUTZEROBERFLÄCHE

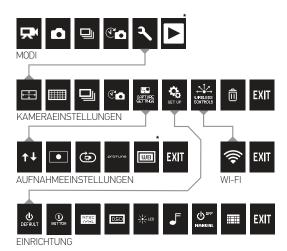

*Hinweis: Weißabgleich wird nur angezeigt, wenn der Protune™-Modus eingeschaltet ist. Wiedergabe wird nur angezeigt, wenn der Wiedergabemodus aktiviert ist.

SOFTWARE-UPDATES



GoPro erweitert Kameramerkmale durch Software-Updates. Sehen Sie nach, ob für Ihre Kamera oder andere GoPro-Produkte Updates verfügbar sind. Besuchen Sie zu: gopro.com/update.

VERWENDUNG IHRER HERO3: GRUNDLAGEN ERSTE SCHRITTE

Vor der ersten Verwendung Ihrer HERO3:

- Stecken Sie eine microSD™, microSDHC™ oder microSDXC™ Karte mit dem Etikett und dem schmalen Kartenende nach vorne in den Kartensteckplatz. Karten der Klasse 4 oder höher werden empfohlen. Bei Verwendung des Zeitrafferintervalls 0,5 oder beim Aufnehmen von Video im Protune-Modus ist eine Karte der Klasse 4 erforderlich.
- 2. Legen Sie den Akku in die Kamera ein.
- 3. Laden Sie den Akku. Der mitgelieferte Lithium-lonen-Akku ist teilweise geladen. Um den Akku zu laden, schließen Sie das USB-Kabel an der Kamera an und verbinden Sie das andere Ende mit einer Stromquelle, z. B. einem Computer, dem GoPro Netzladegerät oder dem GoPro Kfz-Ladegerät. Die Kamera und der Akku werden nicht beschädigt, wenn sie verwendet werden, bevor sie voll geladen sind.

PROFITIPP:

Statusanzeigelämpchen, wenn die Kamera ausgeschaltet ist und geladen wird:

- Beim Laden ist das Statusanzeigelämpchen eingeschaltet.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ist das Statusanzeigelämpchen ausgeschaltet.
- ▶ Weitere Informationen finden Sie unter AKKULAUFZEIT.
- ▶ Weitere Informationen finden Sie unter PROTUNE.

VERWENDUNG IHRER HERO3: GRUNDLAGEN

STANDARDEINSTELLUNGEN DER KAMERA

Beim Einschalten hat die HERO3 Silver Edition Kamera die folgenden Standardeinstellungen. Die Modi werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

Ţ!	Videoauflösung	1080p30fps
← ‡→	Fotoauflösung	11 Megapixel (MP)
	Foto Burst	10 fotos in 1 sekunde
To.	Zeitrafferintervall	0.5 sekunde
	Wi-Fi	AUS

PROFITIPP:

Möchten Sie die Video- und Fotoeinstellungen ändern?

▶EINSTELLUNSMENÜ können Sie die Einstellungen ändern.

VERWENDUNG IHRER HERO3: GRUNDLAGEN

EIN- UND AUSSCHALTEN



So schalten Sie die Kamera EIN:

Drücken Sie einmal auf (2). Die roten Statusanzeigelämpchen blinken dreimal und die Tonanzeige gibt drei Töne ab.

So schalten Sie die Kamera AUS:

Halten Sie zwei Sekunden lang gedrückt. Die roten **Statusanzeigelämpchen** blinken mehrmals und die **Tonanzeige** gibt sieben Töne ab.

PROFITIPP:

Soll die HERO3 sofort beim Einschalten automatisch mit der Aufnahme von Fotos und Videos beginnen? Dann stellen Sie die Kamera in den FINZFL KNOPFMODUS

► Weitere Informationen finden Sie unter EINZELKNOPFMODUS.

VERWENDUNG DER HERO3: GRUNDLAGEN

ÜBERBLICK

Die HERO3 hat mehrere Kameramodi. Drücken Sie auf 🎱, um die Modi durchzuschalten.

	VIDEO	Video aufnehmen	
Ō	FOTO Ein Foto aufnehmen		
	FOTO BURST	Burst-Fotos aufnehmen	
To	ZEITRAFFER Zeitrafferfotos aufnehmen		
	WIEDERGABE	Wird nur angezeigt, wenn die Kamera an ein TV/HDTV angeschlossen ist. WIEDERGABE können Sie Fotos und Videos auf einem TV/HDTV (über ein optionales Micro HDMI-Kabel oder A/V Composite-Kabel).	

PROFITIPP:

Verwenden Sie **FOTO BURST**, um Motive in schneller Bewegung aufzunehmen.

▶Weitere Informationen finden Sie unter WIEDERGABE

VIDEO

Wenn Sie Video aufnehmen möchten, vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Videomodus befindet. Wenn auf dem LCD-Bildschirm der Kamera kein Videosymbol Tall angezeigt wird, drücken Sie wiederholt auf (2), bis es erscheint.

So starten Sie die Aufnahme:

Drücken Sie einmal auf (5). Die Kamera gibt einen Ton ab und die roten Statusanzeigelämpchen blinken während der Aufnahme.

So halten Sie die Aufnahme an:

Drücken Sie einmal auf S. Die roten Statusanzeigelämpchen blinken dreimal und die Kamera gibt drei Töne ab, um anzuzeigen, dass die Aufnahme angehalten wurde.

Die HERO3 hält die Aufnahme automatisch an, wenn die Speicherkarte voll ist oder der Akku leer wird. Ihr Video wird gespeichert, bevor die Kamera abgeschaltet wird.

▶Eine Anleitung zum Ändern der Auflösungseinstellungen finden Sie unter VIDEO.



Wenn Sie ein **Foto** aufnehmen möchten, vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im **Fotomodus** befindet. Wenn auf dem LCD-Bildschirm der Kamera kein **Fotosymbol** angezeigt wird, drücken Sie wiederholt auf **Q**, bis es erscheint.

So nehmen Sie ein Foto auf:

Drücken Sie einmal auf **(S)**. Die HERO3 gibt zwei Töne ab und die roten **Status-Anzeigelämpchen** blinken.

 Eine Anleitung zum Ändern der Auflösungseinstellungen und anderer Fotofunktionen finden Sie unter FOTO-Modi.

☐ FOTO BURST

Im Foto Burst-Modus nimmt die Kamera in kurzen Zeitintervallen mehrere Fotos auf— 3 fotos/1 sek, 5 fotos/1 sek, 10 fotos/1 sek or 10 fotos/2 sekunde.

Wenn Sie eine **Foto Burst**-Serie aufnehmen möchten, vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Modus **Foto Burst** befindet. Wenn auf dem LCD-Bildschirm der Kamera kein **Foto Burst**-Symbol angezeigt wird, drücken Sie wiederholt auf ②, bis es erscheint.

So nehmen Sie eine Foto Burst-Serie auf:

Drücken Sie einmal auf **⑤**. Die roten **Statusanzeigelämpchen** blinken und die Kamera gibt drei Töne ab.



Manchmal sind **10 fotos/1 sekunde** zu schnell. Versuchen Sie es mit einer langsameren **Burst**-Einstellung, um die Action besser zu erfassen.

▶Eine Anleitung zum Ändern der Intervalleinstellungen finden Sie unter FOTO BURST.



Im Zeitraffermodus wird eine Reihe von Fotos im Abstand von jeweils 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 oder 60 sekunden aufgenommen. Bei Verwendung der Einstellung 0,5 Sekunden ist eine SD-Karte der Geschwindickeitsklasse 10 erforderlich.

Wenn Sie eine **Zeitraffer-Serie** aufnehmen möchten, vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im **Zeitraffermodus** befindet. Wenn auf dem LCD-Bildschirm der Kamera kein **Zeitraffersymbol** ⊕ angezeigt wird, drücken Sie wiederholt auf ♠ b. bis es erscheint.

So machen Sie Zeitrafferaufnahmen:

Drücken Sie einmal auf (5). Die Kamera beginnt mit dem Countdown und die roten
Statusanzeigelämpchen blinken bei jedes Mal, wenn ein Foto aufgenommenn wird.

So halten Sie die Zeitrafferaufnahme an:

Drücken Sie einmal auf (S). Die roten Statusanzeigelämpchen blinken dreimal und die Kamera gibt drei Töne ab, um anzuzeigen, dass die Zeitrafferaufnahme angehalten wurde.

▶Eine Anleitung zum Ändern der Intervalleinstellungen finden Sie unter ZEITRAFFER.



Im **Einstellungsmenü** können Sie verschiedene Kameraeinstellungen festlegen, darunter:

Videoauflösung

Bildauflösung

Zeitraffer

Foto Burst

· und mehr

▶Informationen über das Ändern von Einstellungen, die Navigation der Menüoptionen und die einzelnen Einstellungen finden sie im Abschnitt EINSTELLUNGSMENÜ.



WIEDERGABE

Sie können GoPro-**Fotos** und -**Video** auf einem TV/HDTV oder mit dem optionalen LCD Touch BacPac™ anzeigen. **Wiedergabe** wird als Kameramodus angezeigt, wenn die Kamera eingeschaltet und an ein TV/HDTV angeschlossen ist.

Weitere Informationen über das Anzeigen Ihrer Videos und Fotos finden Sie unter WIEDERGABE.

KAMERAEINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN



EINSTELLUNGEN

So öffnen Sie das Einstellungsmenü:

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Einstellungsmenü befindet. Wenn auf dem LCD-Bildschirm der Kamera kein Einstellungssymbol angezeigt wird, drücken Sie wiederholt auf (2), bis es erscheint.
- 2. Drücken Sie auf **S**, um das Menü zu öffnen **3**.
- Drücken Sie auf , um die verschiedenen Einstellungsoptionen durchzuschalten.
- 4. Drücken Sie auf **S**, um die gewünschte Option zu wählen.
- Zum Beenden halten Sie Szwei Sekunden lang gedrückt oder schalten Sie bis EXIT durch und drücken Sie auf S.

PROFITIPP:

Wenn Sie zu irgendeiner Zeit das **EINSTELLUNGSMENÜ** verlassen möchten, halten Sie **S** zwei Sekunden lang gedrückt.

VIDEOAUFLÖSUNG/FPS/BILDWINKEL

Wenn Sie den Videomodus verwenden, können Sie die Auflösung, FPS und den Bildwinkel (FOV) der HERO3-Kamera einstellen. Dieser Modus enthält Untermenüoptionen.

So öffnen Sie das Einstellungsmenü:

- 1. Drücken Sie auf **S**, um die Option zu öffnen L.
- 2. Schalten Sie die Optionen mithilfe von urch.
- 3. Drücken Sie auf S, um das gewünschte Menü zu öffnen.
- Schalten Sie mit durch die einzelnen Untermenüoptionen und drücken Sie auf , um eine zu wählen.
- 5. Um weitere Optionen zu ändern, wiederholen Sie Schritt 4.
- 6. Zum Beenden halten Sie S zwei Sekunden lang gedrückt oder schalten Sie bis EXIT durch und drücken Sie auf S.

Die HERO3 Silver Edition bietet die folgenden Videoaufnahmemodi:

Videoauflösung	NTSC fps	PAL fps	Protune	Bildwinkel (FOV)	Bildschirm- auflösung
1080p	30fps	25fps	Ja	Ultra Wide, Mittel Schmal	1920x1080 16:9
1080p	24fps	24fps	Ja	Ultra Wide, Mittel Schmal	1920x1080 16:9
960p	48fps	50fps	Ja	Ultra Wide	1280x960 4:3
960p	30fps	25fps	Ja	Ultra Wide	1280x960 4:3
720p	60fps	50fps	Ja	Ultra Wide	1280x720 16:9
720p	30fps	25fps	Nein	Ultra Wide	1280x720 16:9
WVGA	120fps	120fps	Nein	Ultra Wide	800x480 16:9

Videoauflösung	Bester Verwendungszweck
1080p	Verwenden Sie diesen Modus, wenn die Kamera an einem stabilen Objekt.
1080p	Film/TV-Bildratenstandard
960p	Verwenden, wenn die Kamera am Körper befestigt ist und wenn Zeitlupe gewünscht ist.
960p	Hochwertiges 4:3 Video. Gut für Aufnahmen bei schlechtem Licht. Für Aufnahmen, wenn die Kamera am Körper befestigt ist.
720p	Beste Auflösungsbildrate, wenn die Kamera in der Hand gehalten wird und Zeitlupe gewünscht ist.
720p	Beste Auflösung, wenn die Kamera in der Hand gehalten wird und die Lichtverhältnisse schlecht sind. Wählen Sie diesen Modus, wenn die Kamera an einem Fahrzeug, Stativ oder anderem stabilen Objekt montiert ist.
WVGA	Dies ist die Standarddefinitionsauflösung für kleinere Datendateien. Diese Einstellung ist auch für extreme Zeitlupe geeignet.

PROFITIPP:

Bei eingeschaltetem **PROTUNE**-Modus ist eine hochwertige Aufnahme, neutrale Farbe und eine Videobildrate von 24 fps für die professionelle Videoproduktion möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter PROTUNE.



FOTOAUFLÖSUNGSMODI

Die HERO3 kann Fotos mit einer Auflösung von 11MP, 8MP and 5MP aufnehmen. Jede Veränderung der Fotoauflösung wirkt sich auch auf Fotos aus, die im Foto-, Foto Burst- und Zeitraffermodus aufgenommen werden.

Foto- auflösung	Bildwinkel (FOV)
11MP	Weitwinkel (Standard)
8MP	Weitwinkel
5MP	Weitwinkel
5MP	Mittel



FOTO-BURST-MODUS

Im **Foto Burst**-Modus wir eine Reihe von **Fotos** aufgenommen, wenn **§** gedrückt wird. Die **Fotos** können mit den folgenden verschiedenen Geschwindigkeiten aufgenommen werden:

3 Fotos in 1 Sekunde

5 Fotos in 1 Sekunde

10 Fotos in 1 Sekunde (Standard)

10 Fotos in 2 Sekunde



7FITRAFFER

Für den Zeitraffermodus stehen mehrere Intervalloptionen zur Verfügung, darunter 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 und 60 Sekunden.



AUFNAHMEEINSTELLUNGSMENÜ

Mit den **Aufnahmeeinstellungen** können Sie die folgenden erweiterten Kameraeinstellungen festlegen:

↑↓ Kameraausrichtung

Punktmessung

Videoschleife

orotune Protune

WB Weißabgleich

▶ Eine vollständige Liste der Aufnahmeoptionen finden Sie im Abschnitt AUFNAHMEEINSTELLUNGEN.



EINRICHTUNGSMENÜ

Im **Einrichtungsmenü** können Sie die folgenden **Kameraeinstellungen** vornehmen:

Standardmodus beim Einschalten

Einzelknopfmodus

NTSC/PAL

OSD Bildschirmanzeige

∺ Statusanzeigelämpchen

■ Tonanzeige

Monat/Tag/Jahr/Uhrzeit

Eine vollständige Liste der Einrichtungsoptionen finden Sie im Abschnitt EINRICHTUNGSMENÜ.



WIRELESS-STEUERUNG

Die integrierte Wi-Fi-Funktion der HERO3 ermöglicht die Verbindung der Kamera mit der Wi-Fi Remote oder Smartphones/Tablets über die GoPro-App. Wenn Wi-Fi eingeschaltet ist, blinkt das blaue Wi-Fi-Statusanzeigelämpchen.

So schalten Sie Wi-Fi EIN/AUS:

Halten Sie gedrückt, um das Wi-Fi ein- bzw. auszuschalten. Beim Einschalten des Wi-Fi wird der zuletzt verwendete Wi-Fi-Modus verwendet.

Eine vollständige Liste der Wireless-Funktionen finden Sie im Abschnitt WIRELESS-STEUERUNG.



LÖSCHEN

Die letzte oder alle Dateien **Löschen** und die Speicherkarte formatieren. Bei der Löschoption **LAST** (Letzte) oder **ALL** (Alle) blinken die

Statusanzeigelämpchen, bis das Verfahren abgeschlossen ist.

CANCEL	(Standard)
LAST	(Letzte)
ALL	(Alle)

So Löschen Sie die letzte oder alle Dateien:

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Einstellungsmenü befindet. Wenn auf dem LCD-Bildschirm der Kamera kein Einstellungssymbol angezeigt wird, drücken Sie wiederholt auf , bis es erscheint.
- 2. Drücken Sie auf **S**, um das **Einstellungsmenü** zu öffnen.
- 3. Schalten Sie die **Einstellungen** mithilfe von 😃 durch, bis Sie zu 🗓 kommen.
- 4. Drücken Sie auf **S**, um das **Löschen** aufzurufen.
- 5. Schalten Sie die Optionen mithilfe von @ durch.
- 6. Wählen Sie die hervorgehobene Option, indem Sie auf S drücken.
- 7. Zum Beenden halten Sie S zwei Sekunden lang gedrückt oder schalten Sie bis EXIT durch und drücken Sie auf S.

PROFITIPP:

Vorsicht: Wenn Sie **ALL** wählen, wird die Speicherkarte formatiert und alle Dateien werden von der SD-Karte gelöscht.

EXIT BEENDEN

Drücken Sie auf dem Bildschirm **EXIT** auf **S**, um das **Einstellungsmenü** zu verlassen.

PROFITIPP:

Wenn Sie zu irgendeiner Zeit das **EINSTELLUNGSMENÜ** verlassen möchten, halten Sie \ref{S} zwei Sekunden lang gedrückt.



AUFNAHMEEINSTELLUNGEN

So öffnen Sie das Aufnahmeeinstellungsmenü:

- 1. Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Einstellungsmenü befindet.

 Wenn auf dem LCD-Bildschirm der Kamera kein Einstellungssymbol

 angezeigt wird, drücken Sie wiederholt auf (2), bis es erscheint.
- 2. Drücken Sie auf **S**, um **3** aufzurufen.
- 3. Schalten Sie die **Einstellungen** mithilfe von durch, bis Sie zu geringe kommen.
- 4. Drücken Sie auf **S**, um die **Aufnahmeeinstellungen** zu öffnen.
- 5. Gehen Sie mithilfe von 🚇 zu der Option, die geändert werden soll.
- 6. Drücken Sie auf S, um die gewünschte Option zu wählen.
- Schalten Sie mit durch die einzelnen Untermenüoptionen und drücken Sie auf S, um eine zu wählen.
- 8. Drücken Sie auf **S**, um die gewünschte Option zu wählen.
- Zum Beenden halten Sie Szwei Sekunden lang gedrückt oder schalten Sie bis EXIT durch und drücken Sie auf S.

Sie können festlegen, wie die HER03-Kamera Video und Fotos aufnimmt. Verwenden Sie dazu die Aufnahmeeinstellungen, wie Kopfüber, Videoschleife und Weißabgleich.



KOPFÜBER

Sie möchten die HERO3 **Kopfüber** montieren, möchten aber, dass die Dateien beim Anzeigen oder Bearbeiten aufrecht angezeigt werden? Mit dieser Einstellung vermeiden Sie, dass **Videos** oder **Fotos** nach der Aufnahme gedreht werden müssen.

UP T Kamera aufrecht (Standard)

± ■ Kamera auf den Kopf gestellt



PUNKTMESSUNG

Schalten Sie die **Punktmessung** ein, wenn Sie von einem dunklen Ort aus aufnehmen und die Kamera auf eine hellere Szene richten, z. B. wenn Sie Außenaufnahmen von einem Auto aus machen, und umgekehrt. Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird im LCD-Fenster
angezeigt.

OFF	(AUS Standard)
ON	(EIN)

AUFNAHMFFINSTFI I UNGFN



VIDEOSCHLEIFE

Mit dem Videoschleifenmodus können Sie Video in einer kontinuierlichen Schleife aufnehmen, sodass sich die Aufnahme immer wieder selbst überschreibt, bis Sie auf S drücken, um sie anzuhalten. Der Videoschleifenmodus steht zur Verfügung, wenn Protune eingeschaltet ist.

Es stehen folgende Videoschleifenoptionen zur Verfügung:

	0FF	(AUS Standard)
	Max video	Die Kamera nimmt auf, bis die Speicherkarte voll ist, und überschreibt alte Aufnahmen dann mit neuen.
	5 min video	Die Kamera nimmt 5 Minuten lang auf und beginnt dann eine neue Videoaufnahme, mit der die vorherigen 5 Minuten fortlaufend überschrieben werden.
	20 min video	Die Kamera nimmt 20 Minuten lang auf und beginnt dann eine neue Videoaufnahme, mit der die vorherigen 20 Minuten fortlaufend überschrieben werden.
	60 min video	Die Kamera nimmt 60 Minuten lang auf und beginnt dann eine neue Videoaufnahme, mit der die vorherigen 60 Minuten fortlaufend überschrieben werden.
	120 min video	Die Kamera nimmt 120 Minuten lang auf und beginnt dann eine neue Videoaufnahme, mit der die vorherigen 120 Minuten fortlaufend überschrieben werden.



Auf die Speicherkarte werden mehrere Kapiteldateien geschrieben. Damit können bei der Schleifenaufnahme kleinere Inhaltsegmente überschrieben werden. Wenn Sie die Aufnahmen auf dem Computerbildschrim anzeigen, wird für jedes Zeitsegment eine separate Datei angezeigt, Verwenden Sie eine Videobearbeitungssoftware, wenn Sie Dateien zu einem längeren Video kombinieren möchten.

Hinweis: Im Protune-Modus ist die Videoschleife nicht aktiviert.

PROTUNE

Die HERO3 kann Video im **Protune**-Modus aufnehmen. **Protune** ist ein **Video**-Modus, der das volle Potenzial der Kamera verwirklicht, mit atemberaubender Bildqualität und **Video** von Kinoqualität für die professionelle Produktion. Damit bietet er Inhaltserzeugern viel mehr Flexibilität und Arbeitseffizienz als jemals zuvor.

PROTUNE BIETET EINIGE WICHTIGE VORTEILE; DARUNTER:

Hochwertige Bilderfassung

Die hohe Datenrate von **Protune** liefert ein weniger komprimiertes Bild von hoher Qualität für die professionelle Produktion.

Neutrale Farbe

Protune liefert ein neutrales Farbprofil, das bei der Farbkorrektur nach den Dreharbeiten mehr Flexibilität ermöglicht. Die Logarithmuskurve von **Protune** erfasst in schattigen und hellen Bereichen mehr Details.

Film/TV-Bildratenstandard

Nehmen Sie Video in Kinoqualität bei 24 fps auf und schneiden Sie GoPro-Inhalte problemlos mit anderen Quellmedien zusammen – ganz ohne FPS-Konvertierung.

Wenn Sie **Protune** einschalten, wirkt sich das auf mehrere Einstellungen und Funktionen aus, darunter **Videoauflösung**, **FPS**, **FOV** und **Simultanaufnahme** von **Video** und **Foto**.

OFF	(AUS, Standard)
ON	(EIN)

PROTUNE-AUFLÖSUNGEN (Fortsetzung):

Protune ist in den folgenden Auflösungen der HERO3 Black Edition verfügbar:

AUFLÖSUNG	FPS
4k / 4kCin	15/12.5,12
2k / 2kCin	30/25, 24
1440p	48, 30,25,24
1080p	60, 50, 48, 30, 25, 24
960p	100
720p	120, 100
	•

KOMPATIBILITÄT:

Protune ist kompatibel mit professionellen Farbkorrektur- und Bearbeitungsprogrammen sowie GoPro CineForm Studio.



WEISSABGLEICH

Der Weißabgleich stellt den Gesamtfarbton von Videos ein. Der Weißabgleich steht nur zur Verfügung, wenn Protune eingeschaltet ist. Die Standardeinstellung für den Weißabgleich lautet AUTO (Automatisch). Wenn die Aufnahme mit einer anderen Einstellung für den Weißabgleich erfolgt, müssen Sie das Video eventuell mit einem Bearbeitungsprogramm farbkorrigieren, um die gewünschte Farbe zu erzielen. Nur fortgeschrittene Benutzer sollten andere Weißabgleicheinstellungen als AUTO verwenden.

	Unter den folgenden Bedingungen ist es möglicherweise ratsam, den Weißabgleich manuell wie folgt einzustellen:			
	Glühlicht oder Sonnenaufgang/ Sonnenuntergang	3000K		
ľ	Tages oder Sonnenlicht	5500K		
	Nach Branchenstandard optimierte Farbe Cam	6500K		
	Nach Branchenstandard optimierte Farbe Cam RAW	Kamerarohdaten		
ı				

Cam RAW (Kamerarohdaten)

Im **Protune**-Modus kann die HER03-Kamera **Video** und **Fotos** in **Cam RAW** aufnehmen. Der Go Pro **Cam RAW**-Modus erzeugt eine minimal verarbeitete Datendatei direkt anhand der Bildsensoren. Damit ist bei der Nachbearbeitung eine präzisere Einstellung möglich. Wenn Sie in diesem Modus arbeiten, nutzen Sie die Fähigkeiten des Sensors voll aus.

PROFITIPP:

PROFITIPE

PROTUNE verwendet den Weißabgleich AUTO und überschreibt alle anderen Weißabgleicheinstellungen als AUTO.

AUFNAHMEEINSTELLUNGEN

EXIT BEENDEN

Drücken Sie auf dem Bildschirm **EXIT** auf **S**, um das **Aufnahmeeinstellungsmenü** zu verlassen.

PROFITIPP:

Wenn Sie zu irgendeiner Zeit das **EINSTELLUNGSMENÜ** verlassen möchten, halten Sie **S** zwei Sekunden lang gedrückt.

EINRICHTUNG



EINRICHTUNG

So öffnen Sie das Einrichtungsmenü:

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Einstellungsmenü befindet.
 Wenn auf dem LCD-Bildschirm der Kamera kein Einstellungssymbol angezeigt wird, drücken Sie wiederholt auf , bis es erscheint.
- 2. Drücken Sie **S** eingeben.
- 3. Schalten Sie die **Einstellungen** mithilfe von 🔮 durch, bis Sie zu 🕏 kommen.
- 4. Drücken Sie **S** eingeben **Einrichtungsmenü**.
- 5. Gehen Sie mithilfe von ② zu der Option, die geändert werden soll.
- 6. Drücken Sie auf **S**, um die gewünschte Option zu wählen.
- 7. Zum Beenden halten Sie **S** zwei Sekunden lang gedrückt oder schalten Sie bis **EXIT** durch und drücken Sie auf **S**.



STANDARDMODUS BEIM EINSCHALTEN

Sie können festlegen, welche **Standardeinstellungen** beim Einschalten der Kamera aktiv sind:



(Werkseinstellung)







EINRICHTUNG



Wenn der Einzelknopfmodus ausgewählt ist, beginnt die Kamera beim Einschalten automatisch mit der Aufnahme Der Einzelknopfmodus kann so konfiguriert werden, dass im Video- oder Zeitraffermodus begonnen wird.

OFF	(AUS, Standard)
ON	(EIN)

So schalten Sie den Einzelknopfmodus ein:

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Einstellungsmenü befindet.
 Wenn auf dem LCD-Bildschirm der Kamera kein Einstellungssymbol angezeigt wird, drücken Sie wiederholt auf , bis es erscheint.
- 2. Drücken Sie auf S, um die Option Löschen zu öffnen .
- 3. Schalten Sie die **Einstellungen** mithilfe von auch, bis Sie zu kommen.
- 4. Drücken Sie auf S, um das Einrichtungsmenü zu öffnen.
- 5. Schalten Sie die Optionen mithilfe von @ durch, bis Sie zu
- 6. Drücken Sie auf **S**, um das **Einzelknopfmenü** zu öffnen.
- 7. Schalten Sie die Optionen mithilfe von 😃 durch.
- 8. Drücken Sie auf **S**, um eine hervorgehobene Option zu wählen.
- Zum Beenden halten Sie S zwei Sekunden lang gedrückt oder schalten Sie bis EXIT durch und drücken Sie auf S.

Beim nächsten Einschalten der Kamera beginnt die Kamera mit der Aufnahme im **Standardeinschaltmodus**. Um die Aufnahme zu beenden, halten Sie die Taste zwei 😩 Sekunden lang gedrückt.

EINZELKNOPFMODUS (Fortsetzung)

So beenden Sie den Einzelknopfmodus:

- Schalten Sie die Kamera EIN.
- 2. Halten Sie S gedrückt, bis im LCD-Fenster angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie auf **S**, um das Menü zu öffnen.
- 4. Verwenden Sie 🕲, um **0FF** hervorzuheben.
- 5. Drücken Sie auf S, um die Option zu wählen.
- 6. Zum Beenden halten Sie **S** zwei Sekunden lang gedrückt oder schalten Sie bis **EXIT** durch und drücken Sie auf **S**.

PROFITIPP:

Um die Aufnahme (VIDEO oder ZEITRAFFER) im EINZELKNOPFMODUS anzuhalten, halten Sie Swei Sekunden lang gedrückt. Damit kehren Sie zum EINZELKNOPFMENÜ zurück, wo Sie den FINZELKNOPFMODUS ausschalten können

Hinweis: Der Einzelknopfmodus ist deaktiviert, wenn die Kamera mit der Wi-Fi Remote oder GoPro App verbunden ist.

EINRICHTUNG

NTSC / PAL NTSC / PAL

Die Einstellungen NTSC und PAL legen die Bildrate bei der Aufnahme und Wiedergabe für die Anzeige von Video auf einem TV/HDTV fest. Wählen Sie NTSC, wenn die Anzeige auf einem TV/HDTV in Nordamerika erfolgt. Wählen Sie PAL zur Anzeige auf einem PAL-TV/HDTV (die meisten Geräte außerhalb Nordamerikas), egal in welcher Region.

NTSC (Standard)	PAL
1080p/30fps	1080p/25fps
1080p/24fps	1080p/24fps
960p/48fps	960p/50fps
960p/30fps	960p/25fps
720p/60fps	720p/50fps
720p/30fps	720p/25fps
WVGA/120fps	WVGA/120fps

OSD

BILDSCHIRMANZEIGE

Schalten Sie OSD (Onscreen Display, Bildschirmanzeige) EIN oder AUS, um die Aufnahmesymbole und Videodateiinformationen auf dem Bildschirm während der Wiedergabe EIN- und auszublenden.

0FF	(AUS)
ON	(EIN, Standard)

STATUSANZEIGELÄMPCHEN

Sie können alle vier **Statusanzeigelämpchen** aktivieren, nur zwei aktivieren (vorne und hinten), oder alle Lämpchen ausschalten.

4 (Standard)

2

OFF (AUS)



Sie können die Lautstärke verstellen oder die Tonanzeige ausschalten.

100% (Standard)

70%

OFF (AUS)

(1) OFF MANUELLES ABSCHALTEN

Sie können die HERO3 so konfigurieren, dass sie nach einem bestimmten Zeitraum ohne Aktivität (wenn keine **Videos** oder **Fotos** aufgenommen und keine Knöpfe gedrückt wurden) automatisch abgeschaltet wird.

MANUELL (Standard)

60 Sekunden

120 Sekunden

300 Sekunden

EINRICHTUNG



MONAT/TAG/JAHR/UHRZEIT

Stellen Sie die Systemuhr der HERO3 ein, damit **Video**- und **Fotodateien** mit dem korrekten Datum und der korrekten Uhrzeit gespeichert werden.

So ändern Sie Monat/Tag/Jahr/Uhrzeit:

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Einstellungsmenü befindet. Wenn auf dem LCD-Bildschirm der Kamera kein Einstellungssymbol angezeigt wird, drücken Sie wiederholt auf , bis es erscheint.
- 2. Drücken Sie auf **S**, um das Menü zu öffnen
- 3. Schalten Sie die **Einstellungen** mithilfe von auch, bis Sie zu set up kommen.
- 4. Drücken Sie auf **S**, um das **Einrichtungsmenü** zu öffnen.
- 5. Verwenden Sie 😃, um 💷 aufsding zu machen.
- Drücken Sie auf Sum das Untermenü Monat/Tag/Jahr/Uhrzeit zu öffnen; Monat (MM) ist hervorgehoben.
- 7. Drücken Sie auf S, um eine Liste der Monate aufzurufen (1 bis 12).
- 8. Verwenden Sie (2), um die Liste durchzuschalten, bis die gewünschte Auswahl hervorgehoben ist.
- 9. Drücken Sie auf S um die Option zu wählen.
- 10. Um zur nächsten Option weiterzuschalten, drücken Sie auf S.
- Wiederholen Sie die Schritte 7, 8 und 9, um den Tag (DD), das Jahr (YY), die Stunde (HH) und die Minuten (MM) anzugeben.
- Zum Beenden halten Sie S zwei Sekunden lang gedrückt oder schalten Sie bis EXIT durch und drücken Sie auf S.

Hinweis: Wenn der Akku längere Zeit aus der Kamera herausgenommen wird, muss MONAT/TAG/JAHR/UHRZEIT erneut eingestellt werden.

EXIT BEENDEN

Drücken Sie auf dem Bildschirm **EXIT** auf **(S)**, um das **Einrichtungsmenü** zu beenden.

PROFITIPP:

Wenn Sie zu irgendeiner Zeit das **EINSTELLUNGSMENÜ** verlassen möchten, halten Sie **S** zwei Sekunden lang gedrückt.

WIRELESS-STEUERUNG



WIRELESS-STEUERUNG

Die integrierte Wi-Fi-Funktion ermöglicht die Verbindung der HER03-Kamera mit der Wi-Fi Remote und Smartphones/Tablets über die GoPro-App.

So schalten Sie Wi-Fi mit der Wi-Fi-Taste der HERO3 EIN/AUS:

Halten Sie gedrückt, um das Wi-Fi EIN- bzw. auszuschalten. Beim Einschalten des Wi-Fi wird der zuletzt verwendete Wi-Fi-Modus verwendet.

VERWENDUNG DER GOPRO HERO3 MIT DER WI-FI REMOTE OHNE VERBINDUNG

Verbinden Sie Ihre HERO3 mit einer GoPro Wi-Fi Remote, um die Kamera fernzusteuern. Mit der Wi-Fi Remote können unter optimalen Bedingungen bis zu 50 Kameras gleichzeitig aus einer Entfernung von bis zu 180 m gesteuert werden.

- 1. Schalten Sie die HER03 EIN und aktivieren Sie Wi-Fi.
- 2. Drücken Sie auf (2), um zum Einstellungsmenü durchzuschalten.
- 3. Drücken Sie auf **S**, um **3** aufzurufen.
- 4. Schalten Sie die Optionen mithilfe von @ durch, bis Sie zu
- 5. Drücken Sie auf **S**, um die **Wireless-Steuerung** zu öffnen.
- 6. swird angezeigt.
- 7. Drücken Sie erneut auf **S**, um das Untermenü zu öffnen.
- 8. Wählen Sie mit Wi-Fi RC.
- 9. Drücken Sie auf S um die Option zu wählen.
- 10. Verwenden Sie um CURRENT (AKTUELL) oder NEW (NEU) zu wählen.
- 11. Drücken Sie auf **S**, um die gewünschte Option zu wählen.

WIRELESS-STEUERUNG



WIRELESS-STEUERUNG (FORTSETZUNG)

An der Wi-Fi Remote:

- Schalten Sie die GoPro Wi-Fi Remote EIN.
- 2. Halten Sie O, gedrückt und drücken Sie dabei einmal auf .
- 3. Wenn Sie Sie, sehen, können Sie Oloslassen.
- Wenn die Wi-Fi Remote und die Kamera miteinander verbunden sind, wird ein Häkchen angezeigt ✓.

Der LCD-Bildschirm der Wi-Fi Remote ist nun mit der Anzeige auf dem LCD-Bildschirm der HERO3 identisch

VERWENDEN DER HERO3 MIT DER GOPRO-APP

Mit der GoPro-App können Sie die Kamera über ein Smartphone oder Tablet fernbedienen. Uhrer anderem können Sie so alle Kameraeinstellungen steuern, zur leichteren Aufnahmeeinstellung eine Live-Vorschau von Videos auf Ihrem Smartphone oder Tablet anzeigen und vieles mehr.

Die GoPro-App ist kostenlos im Apple App Store erhältlich und wird bald auch in Google Play angeboten.



Bevor Sie den Auslöser drücken, überprüfen Sie, was die HERO3 sieht. Blicken Sie hierzu auf den Bildschirm Ihres Smartohones oder Tablets.

▶ Weitere Informationen finden Sie unter gopro.com.

SPEICHER-/MICROSD-KARTEN

Die HER03-Kamera ist mit microSD-, microSDHC- und microSDXC-Karten mit 26B, 46B, 86B, 166B, 326B und 646B Kapazität kompatibel. Zwar können Karten jeder Geschwindigkeitsklasse verwendet werden, wenn Sie jedoch in Protune aufnehmen oder die Zeitraffereinstellung 0,5 verwenden, ist eine SD-Karte der Klasse 10 oder höher erforderlich. GoPro empfiehlt die Verwendung von Markenspeicherkarten für maximale Zuverlässigkeit bei hoher Vibration.

So legen Sie eine SD-Karte ein:



- Stecken Sie die Speicherkarte mit dem Etikett zur Vorderseite der Kamera hin in den Kartensteckplatz.
- 2. Die Karte rastet ein, wenn sie vollständig eingesteckt ist.

So nehmen Sie eine SD-Karte heraus:



- Legen Sie den Fingernagel an die Kante der Speicherkarte und drücken Sie sie sanft weiter in die Kamera.
- Die Karte springt weit genug heraus, um sie herauszuziehen.

PROFITIPP:

Gehen Sie mit Speicherkarten vorsichtig um. Vermeiden Sie Flüssigkeiten, Staub und Schmutz. Sicherheitshalber sollten Sie die Kamera ausschalten, bevor Sie eine Karte einstecken oder herausnehmen. Lesen Sie die Herstellerangaben über den Einsatz in geeigneten Temperaturbereichen.

▶Weitere Informationen finden Sie unter PROTUNE.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Die HERO3 ist mit Microsoft XP (Service Pack 2 oder höher) und Mac OS X 10.4.11 oder höher kompatibel.

WINDOWS	MAC
Windows XP (Service Pack 2 oder höher) oder Vista	Mac OS® X 10.4.11 oder höher
3.2GHz Pentium 4 oder schneller	2.0GHz Intel Core Duo oder schneller
DirectX 9.0c oder höher	
Mindestens 1 GB System-RAM	Mindestens 1 GB System-RAM
Videokarte mit mindestens 256 MB RAM	Videokarte mit mindestens128MB RAM

PROFITIPP:

Möchten Sie Ihre Filme und Standbilder auf einem großen Bildschirm anzeigen? Neben der Wiedergabe auf dem Computer kann die Kamera über ein Micro HDMI- oder USB-Kabel (optionales Zubehör) direkt an ein TV/HDTV angeschlossen werden. Für eine gleichmäßige Wiedergabe stellen Sie sicher, dass Ihr TV/HDTV eine USB E/A-Schnittstelle unterstützt.

DATEIÜBERTRAGUNG

ÜBERTRAGEN VON VIDEO- UND FOTODATEIEN AUF EINEN COMPUTER

Auf einem PC:

- 1. Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer an.
- 2. Drücken Sie AUF (2), um die Kamera einzuschalten.
- 3. Doppelklicken Sie auf "Arbeitsplatz", um "Wechseldatenträger" auszuwählen.
- Wenn "Wechseldatenträger" nicht angezeigt wird, schließen Sie den Ordner "Arbeitsplatz" und öffnen Sie ihn erneut. Das Symbol für "Wechseldatenträger" sollte jetzt angezeigt werden.
- 5. Doppelklicken Sie auf das Symbol "Wechseldatenträger".
- 6. Doppelklicken Sie auf das Ordnersymbol "DCIM".
- Doppelklicken Sie auf das Symbol "100GOPRO", um alle Foto- und Videodateien anzuzeigen.
- Kopieren/verschieben Sie die Dateien auf den Computer oder das externe Festplattenlaufwerk.

Auf einem Mac:

- 1. Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel an den Mac an.
- 2. Drücken Sie AUF (4), um die Kamera einzuschalten.
- Der Mac erkennt die Kamera als externes Laufwerk. Doppelklicken Sie auf das Symbol für das externe Festplattenlaufwerk, um auf die Dateien zuzugreifen.
- Kopieren/verschieben Sie die Dateien auf den Computer oder das externe Festplattenlaufwerk.

WICHTIGER TIPP FÜR MAC-BENUTZER: Wenn Sie Dateien von der Speicherkarte löschen, müssen Sie den Papierkorb leeren, bevor Sie die Speicherkarte entfernen oder die Kamera vom Computer trennen.

SO ZEIGEN SIE VIDEOS UND FOTOS AN

Videos und Fotos können auf einem TV/HDTV oder dem LCD Touch BacPac angezeigt werden.

WIEDERGABE AUF TV/HDTV

So durchsuchen Sie Videos und Fotos:

- Verbinden Sie die Kamera über ein Micro HDMI- oder mini-USB-zu-Composite-Kabel (optionales Zubehör) mit einem TV/HDTV.
- 2. Schalten Sie die Kamera EIN.
- 3. Drücken Sie an der Kamera auf (2), um zu durchzuschalten. Drücken Sie auf (5).
- Die HERO3 zeigt Miniaturansichten aller Videos und Fotos auf der SD-Karte. Für Fotosätze, die im Modus Foto Burst oder Zeitraffer aufgenommen wurden, wird jeweils das erste Foto der Serie angezeigt.
- Gehen Sie die Miniaturansichten durch Drücken von durch: Drücken Sie auf S, um die Option anzuzeigen.
- 6. Mit wund wie können Sie vor und zurück blättern, um weitere Mediendateien auf der Speicherkarte anzuzeigen.
- 7. Markieren Sie die anzuzeigende Datei und drücken Sie auf S.
- Je nachdem, ob Sie Fotos oder Videos betrachten, stehen unterschiedliche Steueroptionen zur Verfügung. Verwenden Sie die und S-Taste zur Navigation.

Hinweis: Bei Foto Burst und Zeitraffer wird jeweils das erste Foto in der Serie angezeigt. Wenn Sie alle Fotos in einer Serie anzeigen möchten, wählen Sie mithilfe von VIEW und drücken Sie auf S.

WIEDERGABE

WIEDERGABE AUF LCD TOUCH BACPAC™

Die **Wiedergabe** auf dem LCD Touch BacPac erfolgt auf ähnliche Weise wie oben beschrieben.

▶ Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zum LCD Touch BacPac.

LADEN DES AKKUS

Das auf dem LCD-Bildschirm der Kamera gezeigte Akkusymbol blinkt, wenn die Batterieladung unter 10% fällt. Wenn die Batterie vollständig entladen wird, während gerade eine Aufnahme läuft, speichert die Kamera die Datei und schaltet sich AUS.

So laden Sie den Akku:

- Verbinden Sie die Kamera mit einem Computer oder USB-Netzteil (z. B. dem GoPro Netzladegerät oder GoPro-Kfz-Ladegerät).
- 2 Das rote

Statusanzeigelämpchen leuchtet, während der Akku geladen wird.

3. Das rote

Statusanzeigelämpchen erlischt, wenn der Akku voll geladen ist.



Bei Verwendung eines USB-kompatiblen Netz- oder Kfz-Ladegeräts mit 1000 mAh von GoPro wird der Akku in einer Stunde auf 80 % und in zwei Stunden auf 100 % geladen. Mit anderen Ladegeräten kann diese Ladezeit halbiert werden.

Die Kamera und der Akku werden nicht beschädigt, wenn sie zusammen verwendet werden, bevor sie voll geladen sind. Ersatzakkus und zusätzliches Ladezubehör sind bei **qopro.com** erhältlich.

AKKULAUFZEIT

VERWENDEN DER KAMERA WÄHREND DES LADENS

Sie können den Kameraakku laden und gleichzeitig **Video** aufzeichnen oder **Fotos** machen. Schließen Sie die Kamera einfach an ein Kfz-, Netz-, oder Telefonladegerät von GoPro an, um die HERO3 zu laden, während Sie **Video** oder **Fotos** aufnehmen. Am besten verwenden Sie hierfür ein Netz- oder Kfz-Ladegerät von GoPro mit 1 A (1000 mAh), um eine maximale Ladeleistung beim Betrieb der Kamera zu erzielen. Die Leistung von Ladegeräten, die nicht von GoPro stammen, kann nicht gewährleistet werden.

HERAUSNEHMEN DES AKKUS AUS DER KAMERA

Der Akku der HERO3 passt sehr eng in die Kamera, um eine optimale Zuverlässigkeit bei Aktivitäten mit starker Vibration zu erzielen. Meist muss der Akku nicht herausgenommen werden.

So nehmen Sie den Akku heraus:









- Nehmen Sie den Akkudeckel ab, indem Sie den Daumen in die Vertiefung des Akkudeckels (an der Rückseite der Kamera) legen und diesen nach links schieben.
- Lassen Sie die Klappe herausspringen. Fassen Sie die Zuglasche des Akkus und nehmen Sie den Akku aus der Kamera.

WICHTIGE WARNMELDUNGEN

HINWEISE ÜBER MICROSD-KARTEN

THINK LISE OBER MICROSD-RARTER		
NO SD	Keine Karte vorhanden. Um mit der Kamera Fotos aufnehmen zu können, ist eine microSD, microSDHC oder microSDXC-Karte erforderlich.	
SD FULL	Die Karte ist voll. Löschen Sie Dateien oder wechseln Sie die Karte.	
SD ERROR	Die Kamera kann nicht auf die Karte zugreifen.	

DATEIREPARATURSYMBOL AUF DER LCD-ANZEIGE



Wenn Sie auf dem LCD-Bildschirm das **Dateireparatursymbol** sehen, wurde die Videodatei während der Aufzeichnung beschädigt. Wenn Sie auf eine beliebige Taste drücken, wird die Datei repariert.

ÜBERTEMPERATURSYMBOL AUF DER LCD-ANZEIGE



Das Übertemperatursymbol wird angezeigt, wenn die Kamera zu heiß geworden ist und abkühlen muss. Lassen Sie die Kamera einfach abkühlen, bevor Sie sie erneut verwenden. Die Kamera verhindert selbst ein Überhitzen. Machen Sie sich keine Sorgen – es ist kein Schaden entstanden.

ZUSAMMENBAU DER KAMERA

Das Gehäuse der HERO3-Kamera ist wasserdicht bis 60 m. Es besteht aus Polycarbonat und Edelstahl und ist damit besonders robust. Die HERO3 verfügt über einen neuen, verbesserten Sperverschluss, der mit einer Hand geöffnet, geschlossen und verriegelt werden kann.



So platzieren Sie die Kamera im Gehäuse:

- 1. Legen Sie die Kamera im Gehäuse.
- 2. Bringen Sie die Rückenklappe in Position.
- Stellen Sie den Riegel senkrecht und lassen Sie den Gelenkarm nach unten hängen.
- Haken Sie den genuteten Teil des Gelenkarms in die Nute oben an der Rückenklappe.
- 5. Drücken Sie den Riegel nach unten, bis er einschnappt.

So nehmen Sie die Kamera aus dem Gehäuse:

- 1. Fassen Sie das Gehäuse mit der linken Hand.
- 2. Legen Sie mit der rechten Hand den Daumen links neben den Pfeil und den
- Zeigefinger direkt unter den Riegel.
- 3. Drücken Sie die Finger zusammen und schieben Sie den Pfeil dabei nach rechts.
- Ziehen Sie mit den Fingerspitzen nach oben und lassen Sie den Riegel in die aufrechte Position klappen.
- 5. Heben Sie den Gelenkarm über das Gehäuse an und nehmen Sie die HERO3 heraus.

Um einen guten Verschluss zu erzielen, müssen die genuteten Teile des Riegels und der Rückenklappe ineinander verhakt sein.

Das Gehäuse der HERO3 wird mit zwei verschiedenen Rückenklappen geliefert – einer offenen und einer wasserdichten Rückenklappe.



Offene Rückenklappe

Die offene (nicht wasserdichte)
Rückenklappe bietet eine bessere
Tonqualität, weil mehr Schallwellen
zum Mikrofon der Karmera gelangen.
Außerdem reduziert sie Windgeräusche
bei Geschwindigkeiten bis 160 km/h, wenn
die Kamera an Helmen, Motorrädern,
Fahrrädern oder anderen schnellen
Fahrzeugen monitiert ist. Verwenden Sie
diese Rückenklappe nur, wenn keine Gefahr
von Schäden durch Sand, übermäßig viel
Staub/Schutz bzw. Wasser besteht. Diese
Rückenklappe ist auch zur Verwendung im
Innenraum von Fahrzeuugen zu empfehlen.



Wasserdichte Rückenklappe

Die wasserdichte Rückenklappe macht das Gehäuse wasserdicht bis 60 m. Verwenden Sie diese Klappe, wenn Sie die Kamera vor Wasser und anderen Umweltgefahren schützen müssen.


PROFITIPP:

Tragen Sie RAIN-X oder eine ähnliche wasserabweisende Beschichtung auf die Gehäuselinse auf, um zu verhindern, dass sich beim Verwenden der Kamera bei Regen oder im Wasser Wassertropfen bilden. Wenn RAIN-X nicht erhältlich ist, können Sie die Linse auch gelegentlich lecken. Tauchen Sie Ihre Kamera nach dem Lecken ein. Sie können uns qlauben: Das funktioniert.

WECHSELN DER GEHÄUSEKLAPPEN

Das Gehäuse der HERO3 wird mit zwei verschiedenen Rückenklappen geliefert - einer wasserdichten und einer offenen (nicht wasserdichten) Rückenklappe.

So wechseln Sie die Rückenklappe:

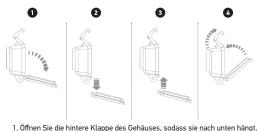

- 2. Ziehen Sie die Klappe nach unten, bis sie vom Scharnier springt.
- 3. Richten Sie die neue Klappe mit der Scharnieröffnung aus.
- 4. Drücken Sie die Klappe nach oben, bis sie einschnappt.

VERHINDERN VON WASSERSCHÄDEN AN DER KAMERA

Die Gummidichtung des Kameragehäuses ist eine wasserdichte Barriere, die die HERO3 bei Nässe und unter Wasser schützt. Halten Sie die Gummidichtung des Kameragehäuses sauber. Ein einziges Haar oder Sandkorn kann das Gehäuse undicht machen

Die Außenseite des Gehäuses muss nach jedem Einsatz im Salzwasser mit Süßwasser abgespült und getrocknet werden. Wird dies versäumt, so kann dies mit der Zeit zur Korrosion des Schamierstifts oder Salzablagerungen in der Dichtung und letztendlich zum Versagen der Vorrichtung führen.

Um die Dichtung zu reinigen, spülen Sie sie mit Süßwasser ab und schütteln das Wasser ab (beim Trocknen mit einem Tuch kann die Dichtung durch Fusseln beeinträchtigt werden). Legen Sie die Dichtung danach wieder in die Nuten der hinteren Gehäuseklappe ein.

VORSICHT: Wenn diese Schritte nicht bei jeder Verwendung der HERO3 befolgt werden, kann es zu Lecks kommen, die die Kamera beschädigen oder zerstören können. Die Garantie deckt keine Wasserschäden ab, die durch Benutzerfehler entstehen.

ANBRINGEN DER KAMERA AN BEFESTIGUNGEN

Um die HER03-Kamera an einer Befestigung anzubringen, benötigen Sie je nach der verwendeten Befestigung eine Befestigungsschalle, Fingerschraube oder Befestigungsteile. Weitere Informationen über Befestigungen finden Sie unter gopro.com/support.



NUTZUNG VON GEFORMTEN ODER FLACHEN KLEBERFESTIGUNGEN

Die geformten und flachen Klebebefestigungen erleichtern das Anbringen der Kamera an den gebogenen oder flachen Oberflächen von Helmen, Fahrzeugen und Ausrüstungsteilen. Mithilfe der Befestigungsschnalle kann das zusammengebaute Kameragehäuse per Schnappverschluss an den montierten Klebebefestigungen angebracht und von diesen abgenommen werden.



Flache Klebebefestigung



Geformte Klebebefestigung

ANBRINGEN VON KLEBEBEFESTIGUNGEN

PROFITIPP:

Nur an sauberen Flächen anbringen. Wachs, Öl, Schmutz und sonstige Ablagerungen mindern die Haftkraft. Dadurch entsteht eine mangelhafte Befestigung und Sie laufen Gefahr, die Kamera zu verlieren, wenn die Klebung versagt.

Bringen Sie die Befestigung bei Zimmertemperatur an. Die Klebefläche der Befestigung hält nicht richtig, wenn sie in kalten oder feuchten Umgebungen angebracht wird oder wenn die Fläche keine Raumtemperatur hat.

Klebebefestigungen sollten nur an glatten Flächen angebracht werden. Auf porösen oder strukturierten Flächen ist keine gute Haftung möglich. Drücken Sie die Befestigung beim Anbringen fest an, um einen lückenlosen Kontakt mit der gesamten Oberfläche zu gewährleisten.

Für optimale Ergebnisse bringen Sie die Befestigung 24 Stunden vor dem Einsatz an.

▶ Weitere Informationen über Befestigungen finden Sie unter gopro.com/support.

Verriegelungsklemme



Sie verwenden die HERO3 bei Sportarten, bei denen es zu hoher Stoßeinwirkung kommen kann, z. B. beim Surfen oder Skifahren? Verwenden Sie eine spezielle Verriegelungsklemme, die die Forstsätze der Befestigungsschnalle festhält und damit die Gefahr verringert, das sich das Gehäuse von der Befestigung löst. Der Ring passt über die Fingerschraube und sichert diese, um zu verhindern, dass die Verriegelungsklemme herausfällt oder verloren geht.

KUNDENDIENST

GoPro will Ihnen stets einen optimalen Service bieten. Wenn Sie sich mit dem Kundendienst von GoPro in Verbindung setzen möchten, gehen Sie zu gopro.com/support. Weitere Informationen über die Produkte von GoPro finden Sie unter: **gopro.com.**